



10HL

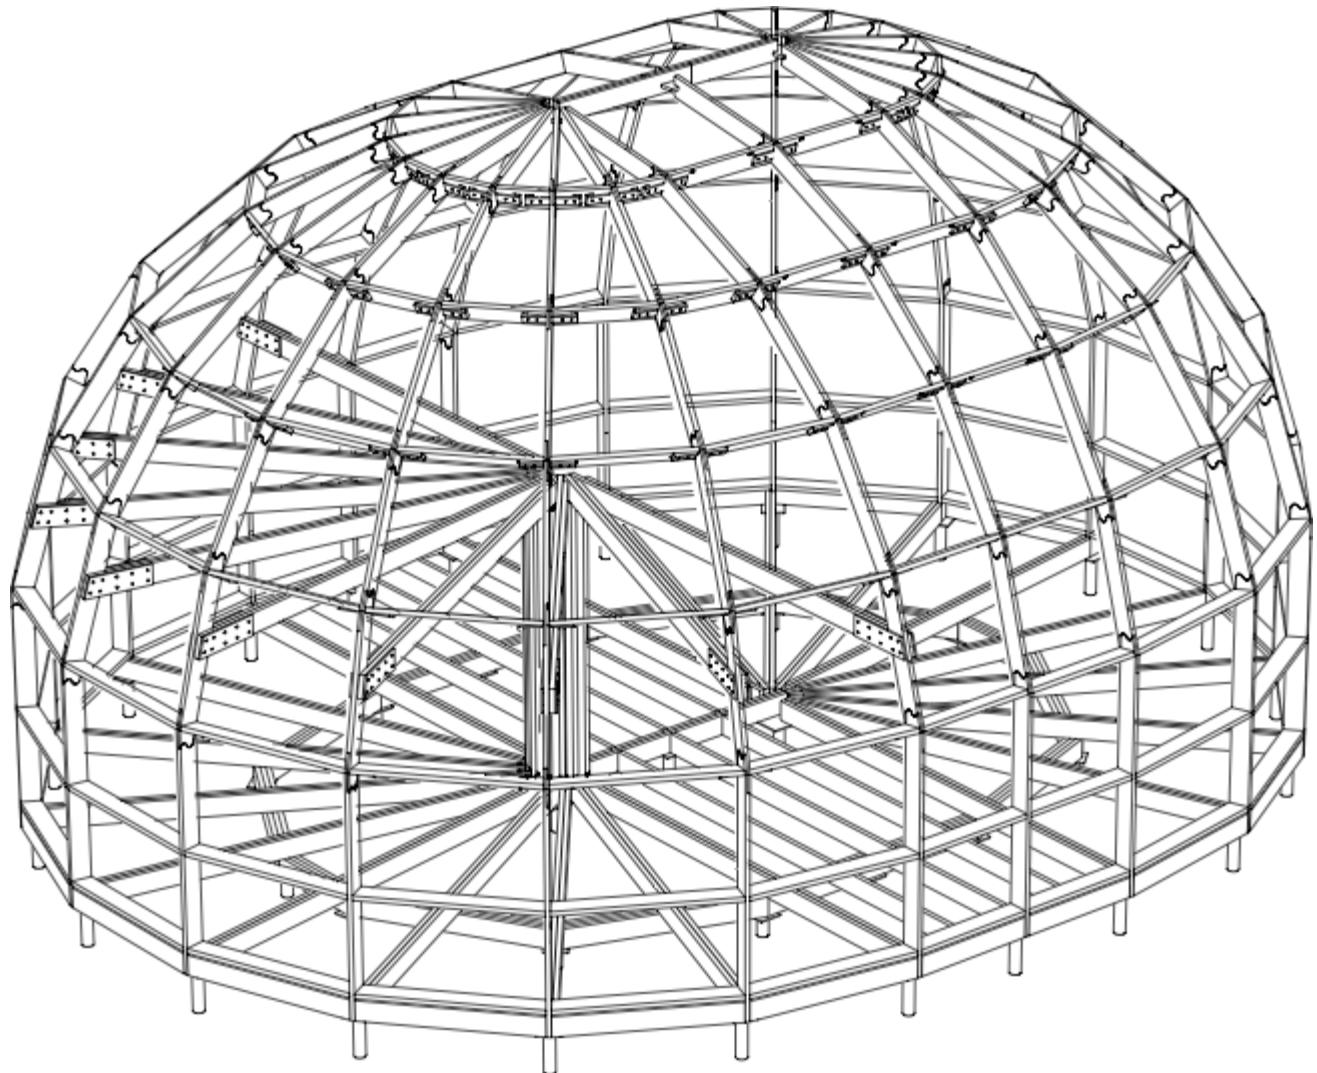

=DOBROSFERA=

Комплект поставки

Код	Изображение	Количество
B1		22 шт
B2		88 шт
B3		22 шт
R1		36 шт
R2		18 шт
R3		18 шт
R4		18 шт
R5		18 шт
R6		18 шт
C1		8 шт
C2		20 шт
V1		2 шт
V2		2 шт

VN		1 шт
D		2 шт
N		154 шт

Сваи фундамента, ростверк, бруски подшивки, опоры и крепления лаг пола второго этажа, лаги пола в комплект поставки не входят.



Внимание! Обязательно прочтите этот раздел перед сборкой.

Прежде чем приступать к сборке каркаса подготовьте уже напиленные элементы обшивки из OSB толщиной 15 мм (карту края смотрите далее), саморезы, шуруповерт и свёрла для предварительного засверливания под саморезы. Все это вам понадобится при сборке.

При сборке обязательно фиксируйте каркас закреплением обшивки на каждом собранном горизонтальном ярусе. Обшивка, напиленная точно по размерам, является также шаблоном (дополнительным указателем) для точного позиционирования балок и распорок каркаса для правильного схождения в верхней точке.

Для монтажа обшивки используйте высокопрочные оцинкованные (нержавеющие) саморезы 5x70 через каждые 20 см периметра. Засверливать сверлом 3 мм на 53 мм вглубь каркаса.

Предсборка элементов обшивки, состоящих из нескольких частей обязательна.

Нагеля необходимо прикрепить к распоркам болтами с гайками и шайбами как указано в инструкции.

Каркас необходимо закрепить на оголовках свай болтовым саморезом снизу через оголовок прямо к вертикальной балке с предварительным засверливанием глубиной 120-150 мм..




Важно!

Никогда не собираите очередной горизонтальный ярус каркаса не закрепив предварительно обшивкой предыдущий! Помните, что это может привести к обрушению каркаса, серьёзным травмам и даже смерти. Строго придерживайтесь инструкции по сборке!

Для работы на высоте используйте только специализированное вспомогательное оборудование. Обязательно используйте строительную каску, страховку и помощников.


Если вы не уверены в своих силах, привлеките для монтажа специалистов.

Фундамент - винтовые сваи

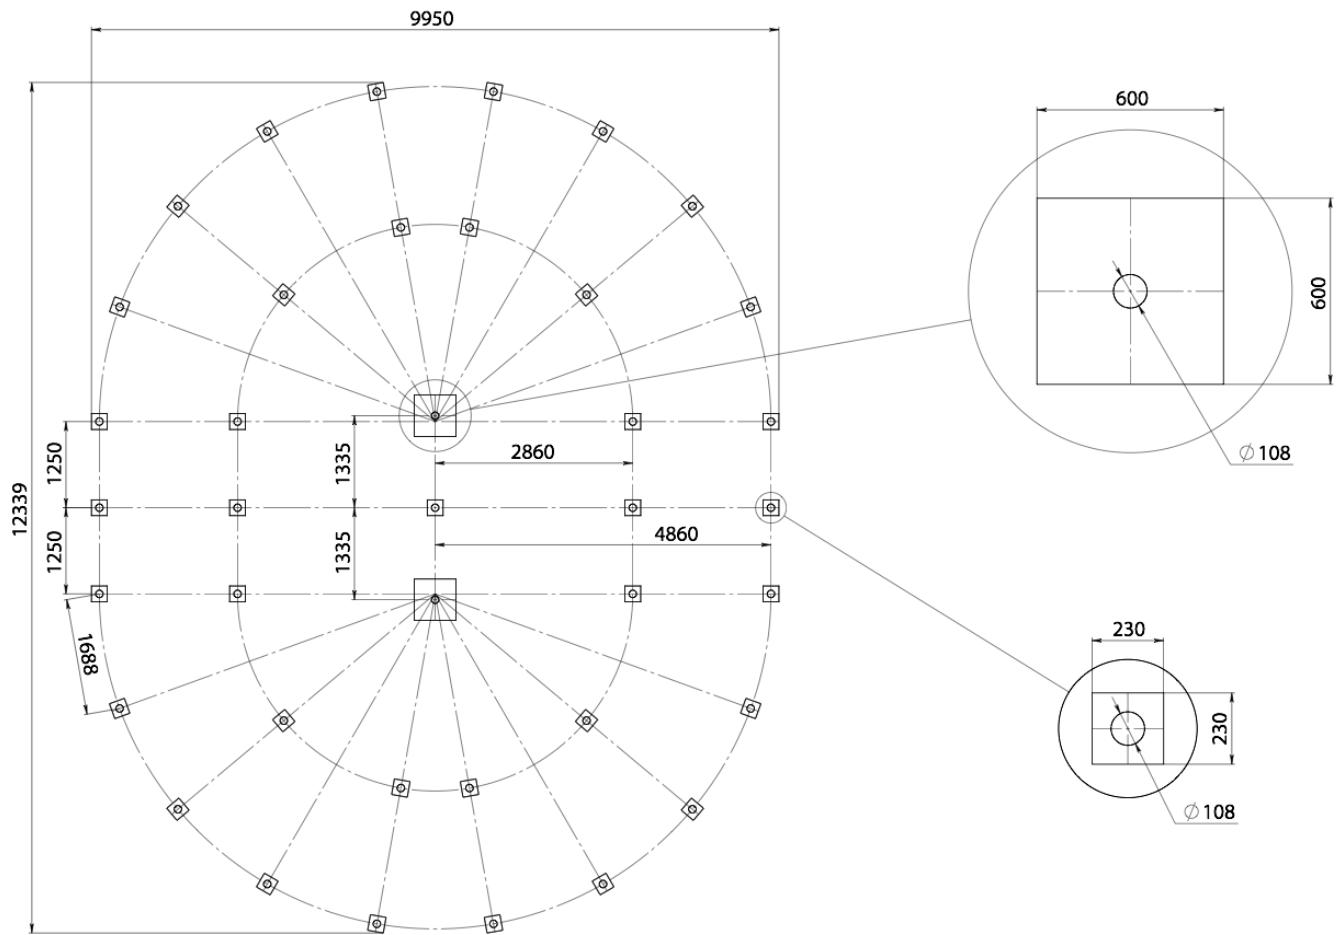


Возможно применение ленточного или монолитного фундамента; комбинирование свай по периметру и бетонной опоры в центре; иные виды фундаментов.

Ростверк и лаги пола первого этажа

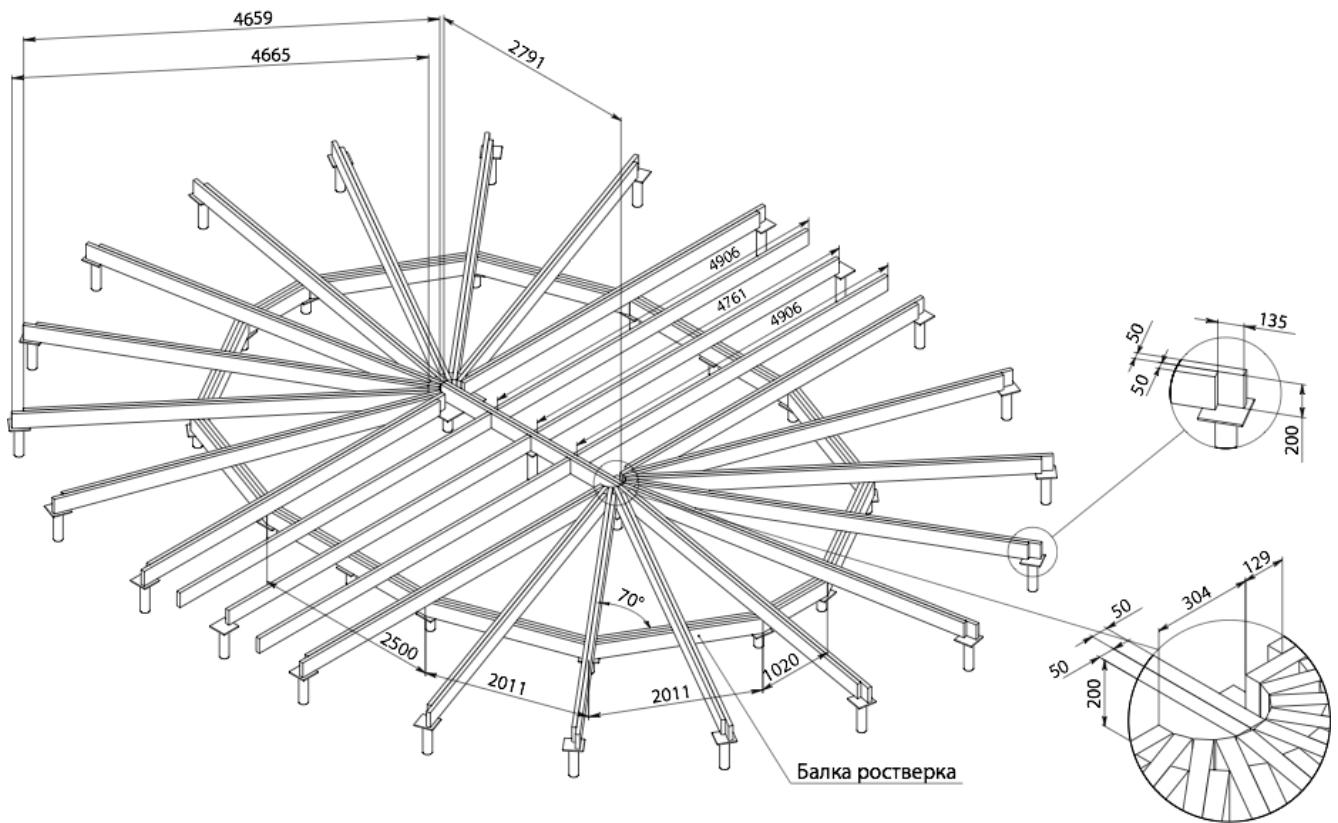

Лаги пола и балки ростверка в комплект поставки не входят, изготавливаются на месте из сухого пиломатериала.


Сборка каркаса. Нагеля

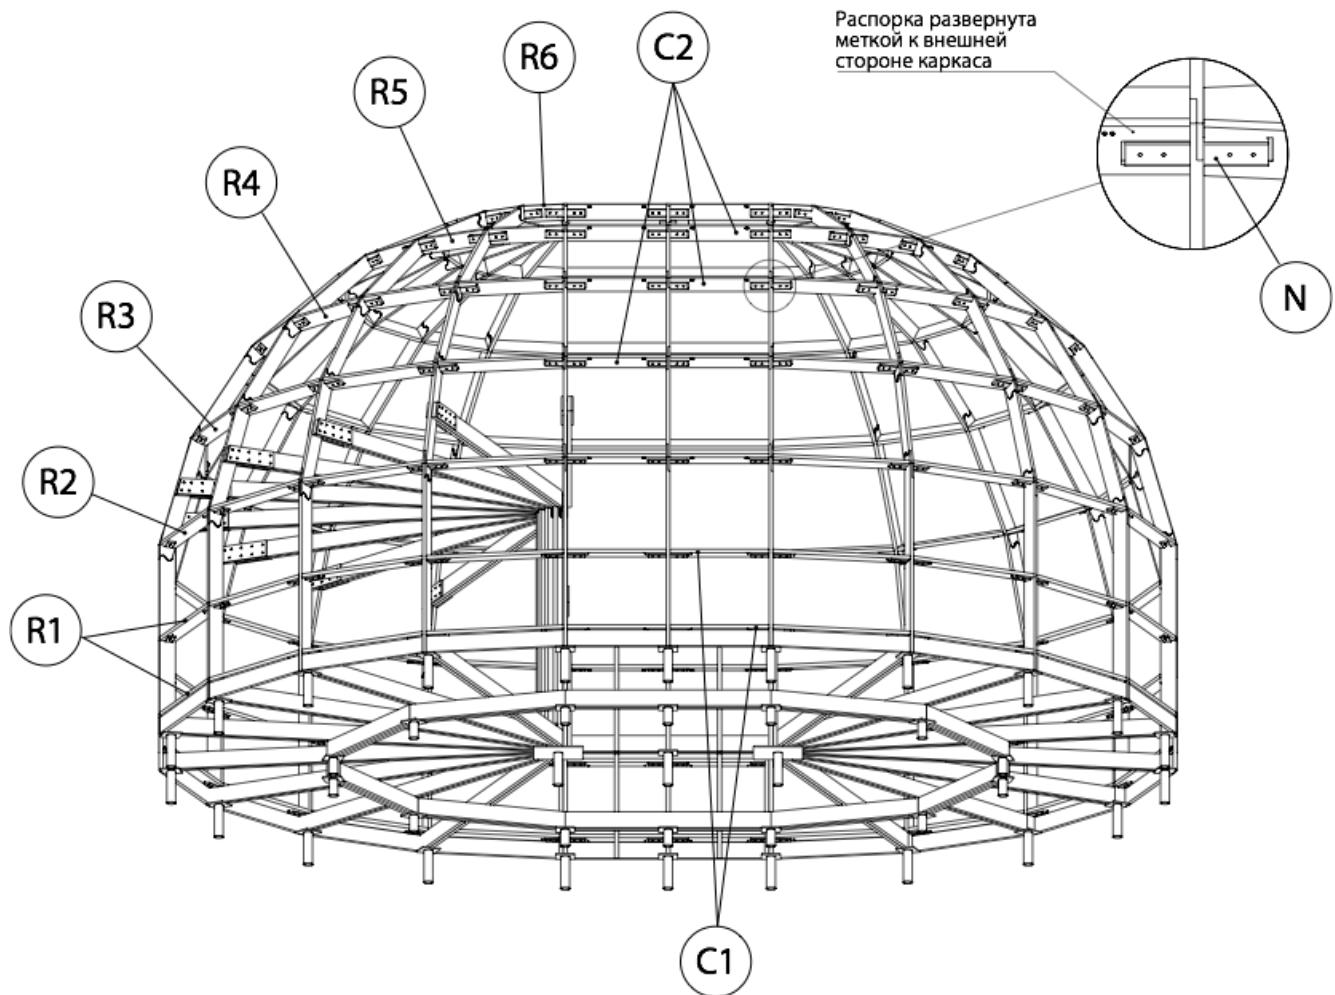


Просверлите нагель и распорку насеквость. Показаны отверстия и их расположение. Закрепите распорку и нагель с помощью болта M12 с гайкой и широкими шайбами с обеих сторон. Всего по 4 болта на каждый нагель.





Сборка каркаса. Опорный диск

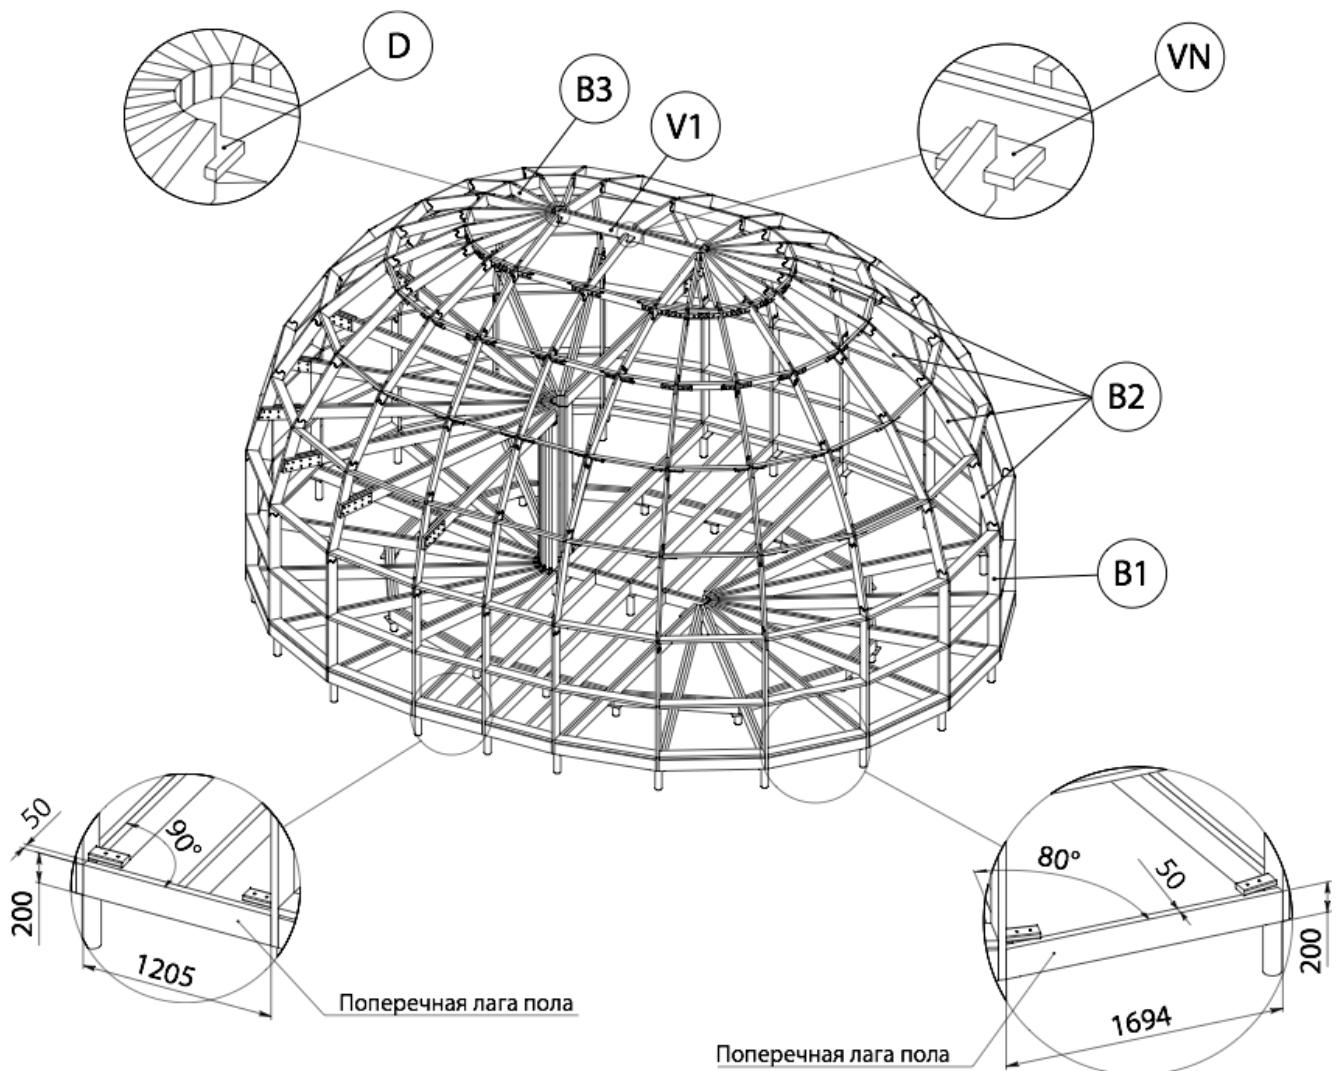

Монтаж узлов

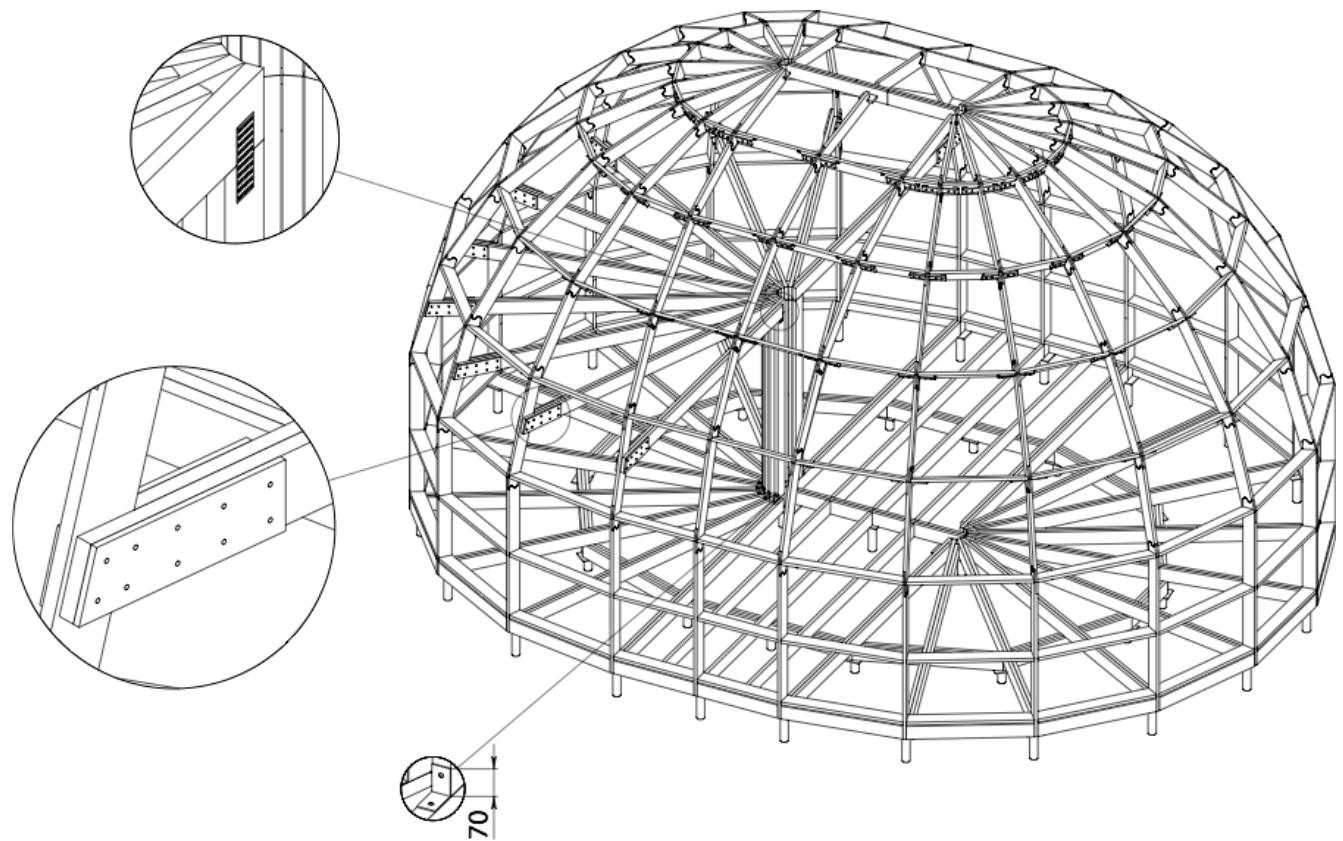


Лага пола второго этажа с опорой

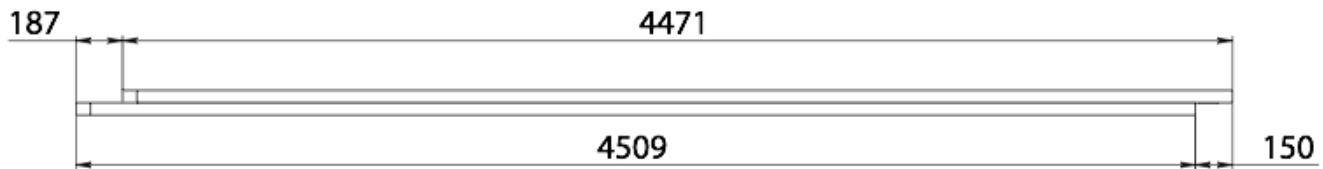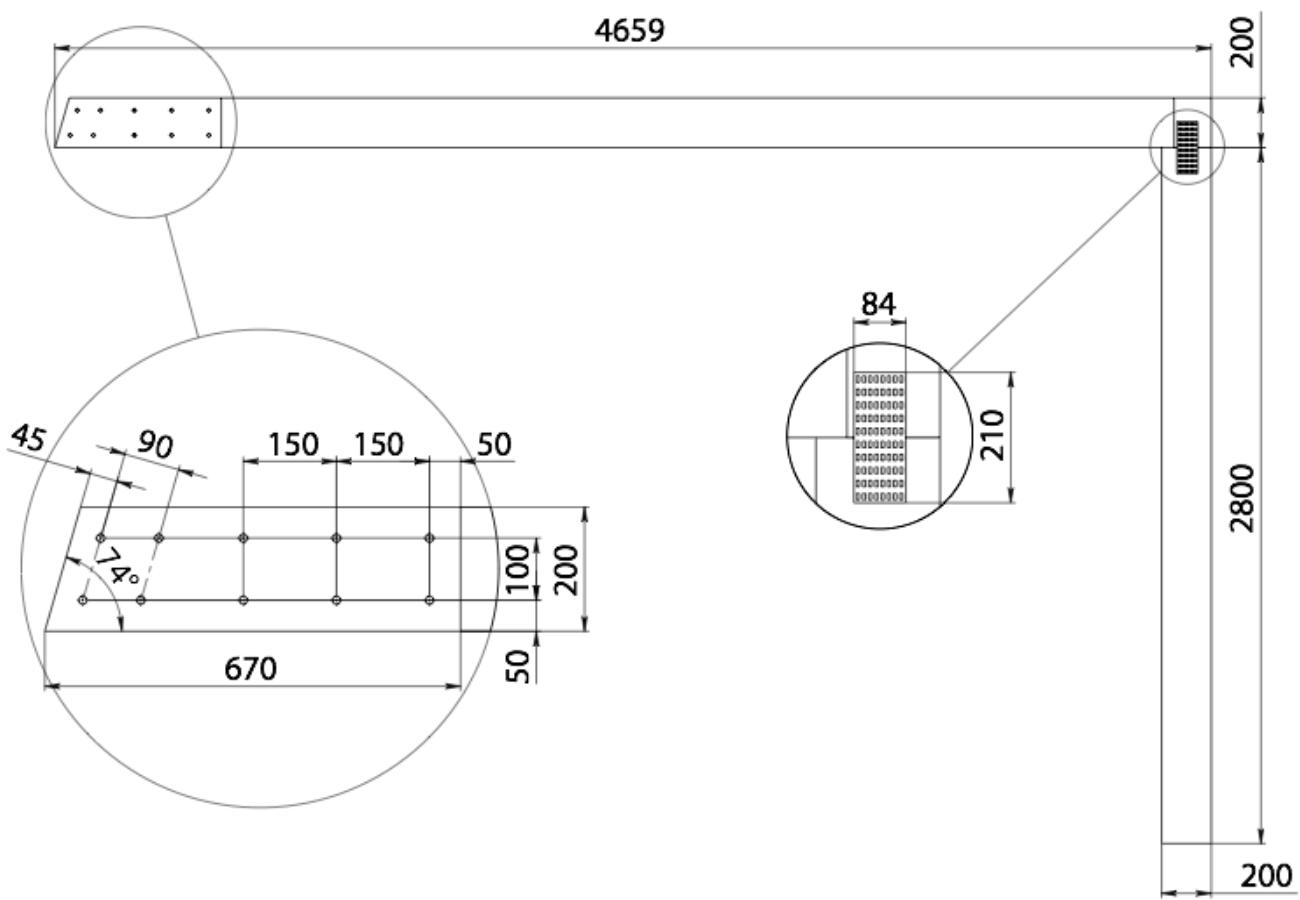



Опоры лаг пола и сами лаги пола второго этажа - это обыкновенные доски хвойных пород. Крепежные накладки делаются из ФСФ фанеры толщиной 30 мм. Рекомендуем оставлять достаточный второй свет для организации лестницы и максимальной эстетики конструкции.

Для избежания провисания лаг пола второго этажа добавляйте вертикальные опоры под лаги в стenовые перегородки и другие места по мере необходимости.


Верхняя балка

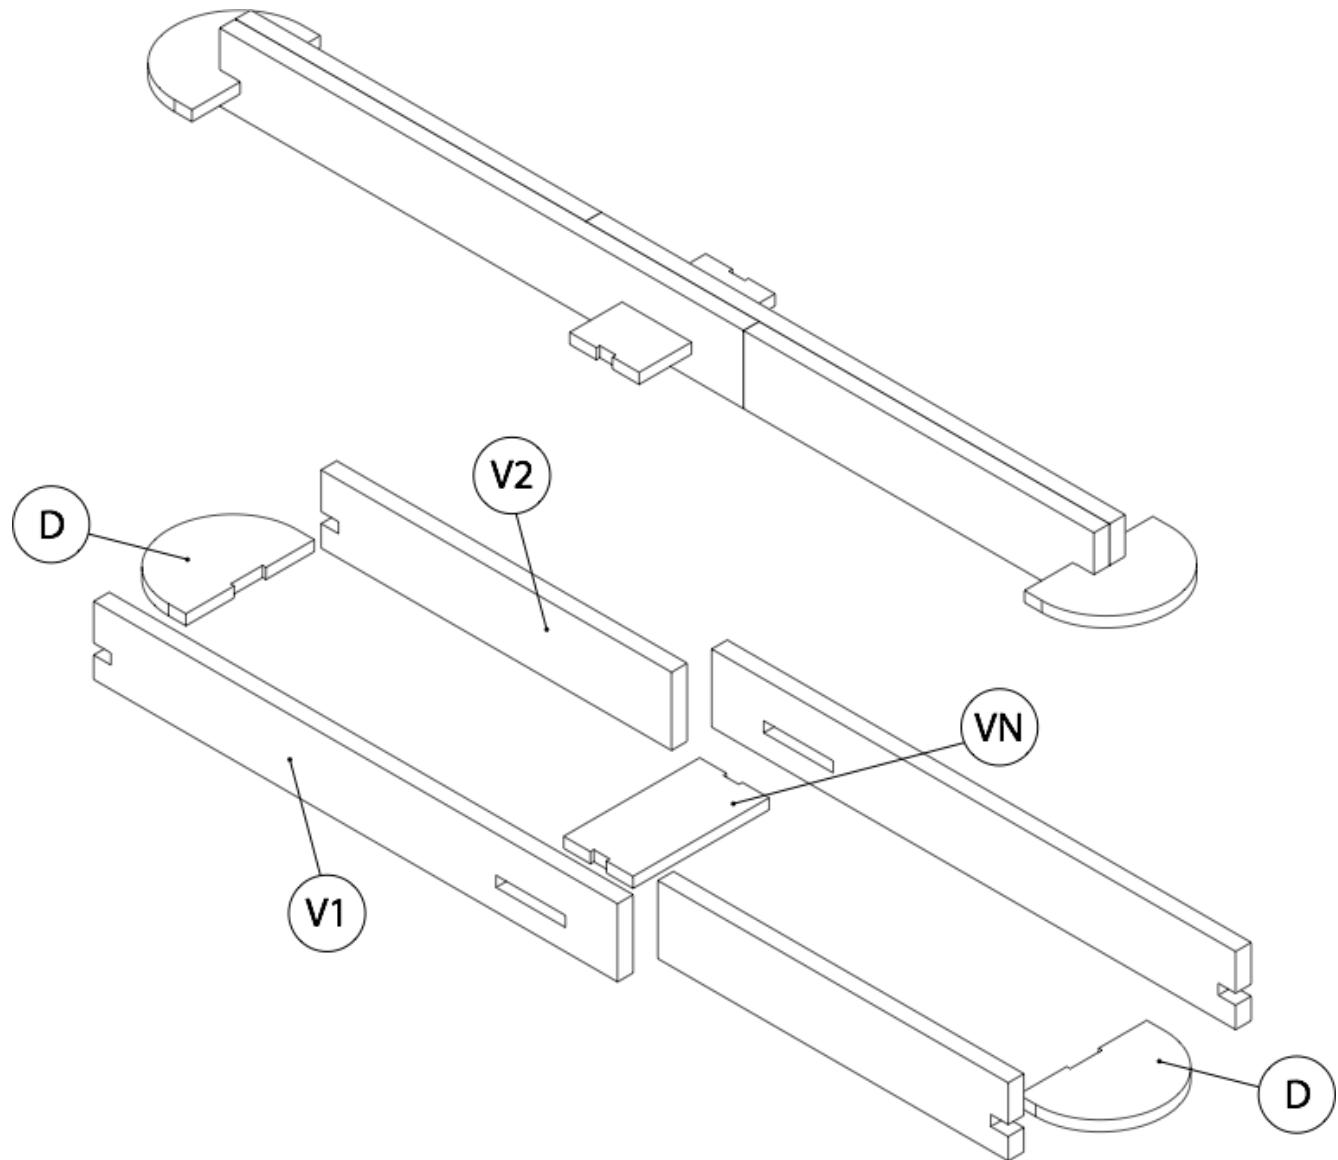


Лист кроя обшивки каркаса

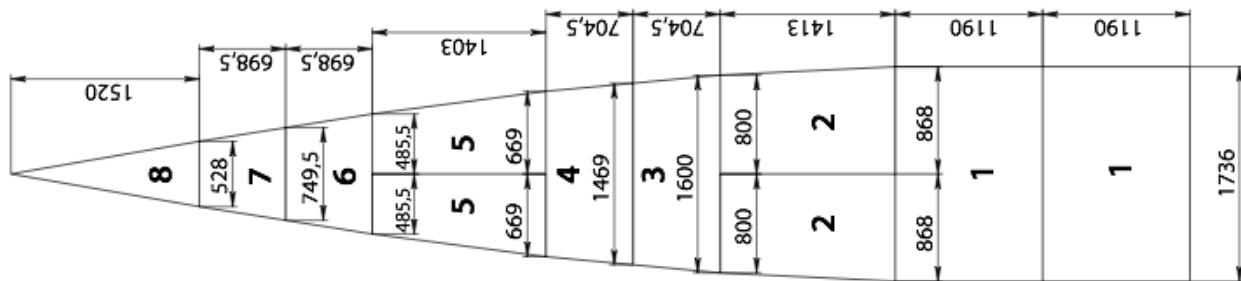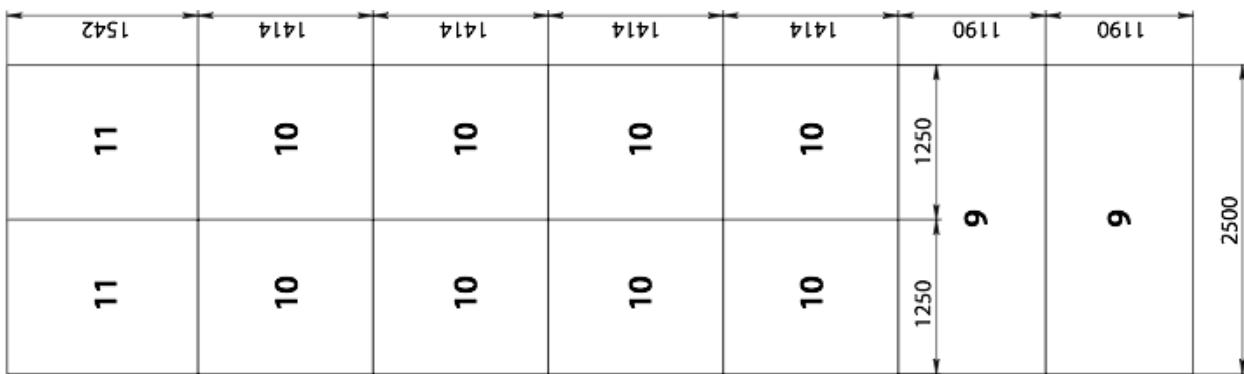


4 листа

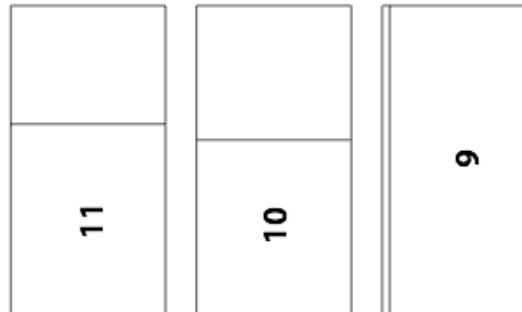


16 листов

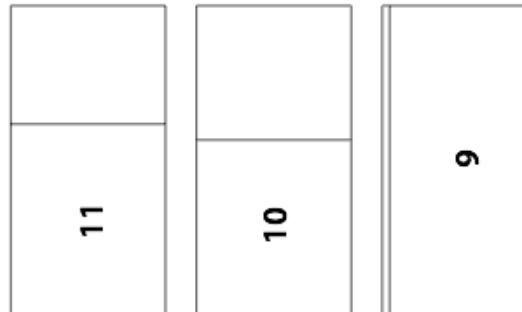

18 листов

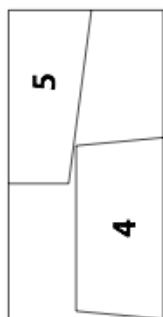


18 листов

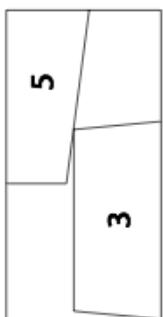


18 листов




18 листов

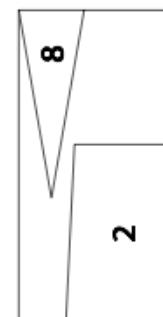

18 листов

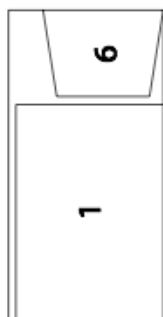

18 листов

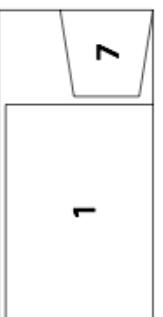

Для OSB размером 15x1250x2500. Обрезки материала пойдут на подшивку пола под утепление и соединительные планки для составных элементов. Обшивка не входит в комплект поставки и изготавливается самостоятельно.

Важные замечания

Конструктор изготовлен из массива древесины хвойных пород, строганной, без обзола. Вся древесина стерилизована, прошла термосушку в камере. Допускается наличие неровностей, сучков, шероховатостей и трещин в элементах каркаса, что не является браком и не влияет на прочность конструкции.

Особенности хранения и эксплуатации

Конструктор должен эксплуатироваться по прямому назначению в качестве обшитого снаружи и покрытого кровлей каркаса купольного дома. Рекомендуется покрыть все деревянные элементы каркаса защитным составом, подобранным в соответствии с планируемыми условиями эксплуатации.

Хранить конструктор необходимо в сухом прохладном месте, защищенном от прямого солнечного света и атмосферных осадков, с обеспечением свободной циркуляции воздуха вокруг элементов, вдали от источников тепла, повышенной влажности и посторонних запахов.

Гарантия

Производитель устанавливает гарантийный срок один год на конструктор. При этом, изменение физических параметров конструктора (древесины) возникших вследствие неправильного хранения или эксплуатации не является гарантийным случаем.

Справочная информация

В таблице приведены характеристики конструктора Добросфера Z10HL для примерного расчета сметы.

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Общая площадь поверхности	м ²	258
2	Площадь поверхности вертикальной части	м ²	87
3	Площадь поверхности купола	м ²	171
4	Количество листов OSB для обшивки	шт	132
5	Количество саморезов для крепления обшивки	шт	4096